

# LED 感應路燈調光 投射燈

## 說明書

請詳細閱讀後妥善保管

### 產品規格

#### LED 投射燈

適用電壓：AC 100~240V 50/60Hz  
 防護等級：IP65  
 功率因數 (RFC)：>0.98(20W 除外)  
 特別採用不鏽鋼支架

| 產品型號          | 色溫    | 流明      |
|---------------|-------|---------|
| YS-20CABPIR57 | 5700K | 2400 lm |
| YS-30CABPIR57 |       | 3600 lm |
| YS-60CABPIR57 |       | 7200 lm |
| YS-20CABPIR30 | 3000K | 2200 lm |
| YS-30CABPIR30 |       | 3300 lm |
| YS-60CABPIR30 |       | 6600 lm |

| 消耗功率 | 尺寸(長 x 寬 x 高)      |
|------|--------------------|
| 20W  | 180 x 200 x 115 mm |
| 30W  | 225 x 230 x 130 mm |
| 60W  | 285 x 270 x 145 mm |

#### 感應器

適用電壓：DC 5V  
 感應距離：25°C 12 公尺  
 感應角度：25°C = 垂直 90°，水平 140°  
 Sens(S)：感應距離調整  
 ⌚：感應延遲時間 20sec~ 約 8min  
 明暗調整：☀️ 全天模式 (日夜感應均有效)  
 🌙 夜晚模式 (白天感應無效)  
 旋鈕越靠近 🌙 表示越暗才會感應。

#### 出廠設定(預設值)

- 感應模式
- 感應延遲時間 (TIME)：20 秒
- 感應距離調整 (SENS)：最遠 (靈敏)
- 明暗調整 (LUX)：全天模式  
(日夜均會動作)



#### 燈號指示

- ★ 啟動後開機時間 30 秒。  
燈號指示：紅藍交替閃爍
- ★ 感應模式：感應亮紅燈；無感應亮藍燈。
- ★ 路燈調光模式：啟動後指示燈號熄滅。
- ★ 特殊延長 8 小時功能：紅藍快速交替閃爍 (約 1 秒閃爍一次)。

#### 功能介紹

此燈具共有三種設定可供選擇。

- 一、感應模式：感應全亮；無感應熄燈。(預設值)
- 二、路燈調光模式：感應全亮；無感應微亮。
- 三、特殊延長 8 小時：無論有無感應都全亮。亮燈時間最長 8 小時。

#### 一、感應模式(預設值)

- ◆ 進入設定：無須特別設定，開機完成即可使用。
- ◆ 明暗調整與環境亮度在感應與無感應燈具亮燈狀態

| 明暗調整 | 環境亮度 | 無感應 | 有感應 |
|------|------|-----|-----|
| 全天模式 | 充足   | 熄燈  | 全亮  |
|      | 不充足  | 全亮  | 全亮  |
| 夜晚模式 | 充足   | 熄燈  | 熄燈  |
|      | 不充足  | 熄燈  | 全亮  |

## 一、感應模式 (預設值)

### ◆旋鈕說明

### SENS 感應距離調整

最遠 (靈敏)

最近 (較不靈敏)



### TIME 感應延遲時間

20 秒



約 8 分鐘



### ●請勿超過旋鈕 1/2 位置

### LUX 明暗調整



全天下模式  
日夜均會動作



夜晚模式  
光源不足才動作

## 二、路燈調光模式

◆進入設定：感應延遲時間旋鈕轉到最大。

◆明暗調整與環境亮度在感應與無感應燈具亮燈狀態

| 明暗調整  | 環境亮度 | 無感應 | 有感應 |
|-------|------|-----|-----|
| 全天下模式 | 充足   | 微亮  | 全亮  |
|       | 不充足  | 微亮  | 全亮  |
| 夜晚模式  | 充足   | 熄燈  | 熄燈  |
|       | 不充足  | 微亮  | 全亮  |

●微亮時耗電量為原瓦數的 1/3~1/4。

### ◆旋鈕說明

SENS 感應距離調整：與感應模式相同。

### TIME 感應延遲時間

固定為  
1 分鐘



LUX 明暗調整：與感應模式相同。

## 三、特殊延長 8 小時

◆進入設定：3 秒內切換開關 [斷電→通電] 2 次即可。



◆離開設定方法有二：

1. 啟動後等待 8 小之後自動恢復原設定模式。
2. 再次切換開關 [斷電→通電] 1 次，立即恢復原設定模式。

◆旋鈕說明：所有旋鈕均無效。

### 感應範圍

#### DETECTING AREA:

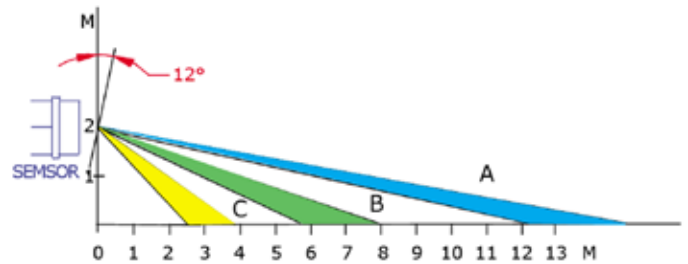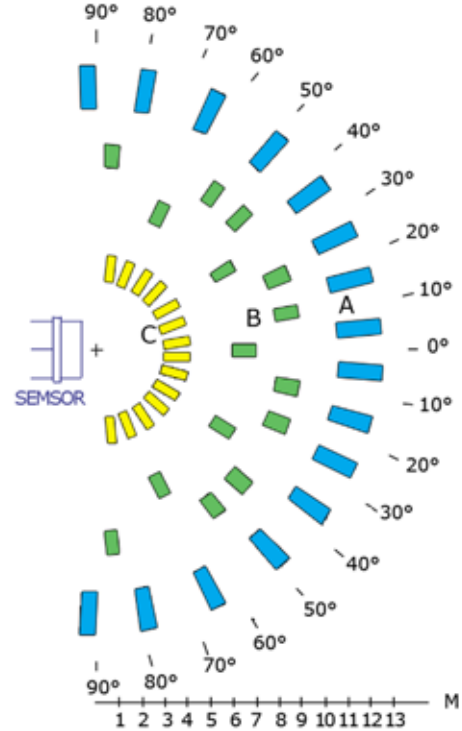

(LENGTH 12M)

### ⚠ 注意事項

- 旋鈕面必須向下。
- 若發生亮滅問題，請將 SENS (距離) 調小。
- 開機後可能會發生一次亮滅情況屬正常。
- 感應延遲時間旋鈕，避免調到灰色地帶 (不確定是感應還是路燈模式)。
- 請勿過載使用及自行拆解本產品。
- 請勿安裝於冷氣出風口及高溫環境中。
- 安裝時請務必關閉電源。

